


Модуль, мм	Ширина*Глубина*Высота, мм
150	95*450*543
200	145*450*543


Наименование	Схема	Количество, шт
Саморез 5*16 мм		20
Винт М5*10 мм		4
Пластина крепления		4
Направляющая		2

Внимание! Данная инструкция для крепления корзины справа, крепление слева производится симметрично.


1. Установить направляющие в корпус шкафа с помощью саморезов 5*16 мм (12 шт).

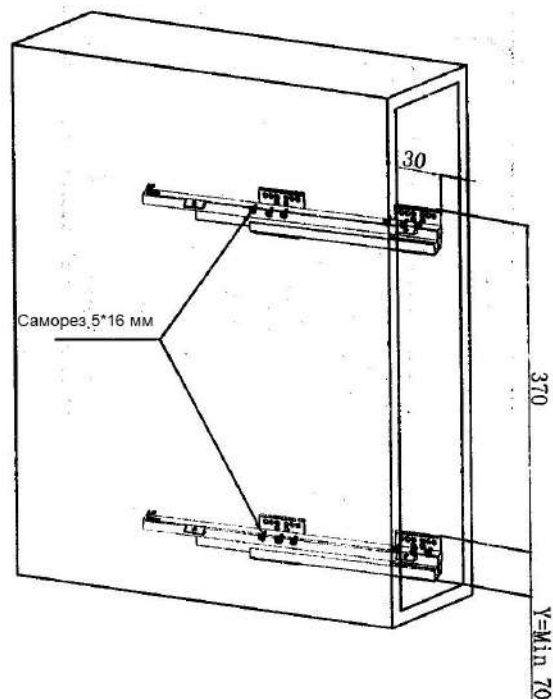


2. Установить корзину на направляющие.

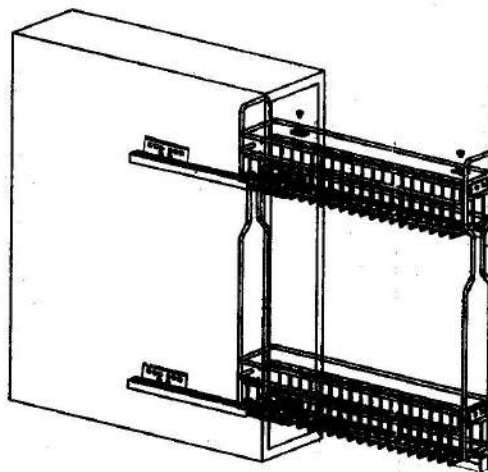

3. Установить крепление на дверь шкафа.

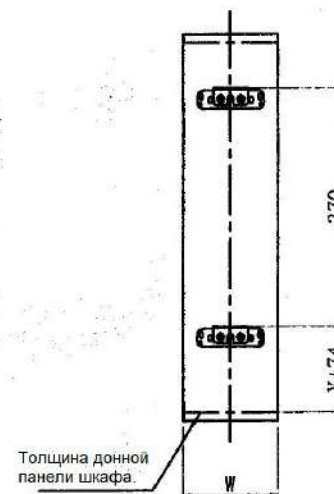

4. Смонтировать дверь на корзину.

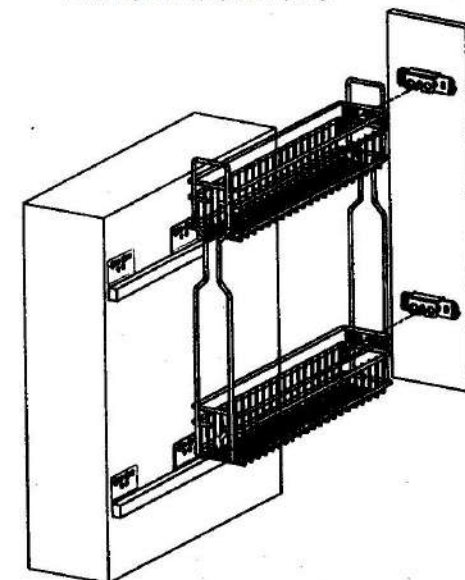

5. Отрегулировать положение двери.

Внимание! Ослабить В перед регулировкой А, и закрепить его по окончании регулировки.

